Internet: http://www.lagard.nl

Kantooradres: Vliitstraat 40 NL-7005 BN Doetinchem H.R. te Arnhem nr: 09087869 BTW nr: NL 8038.72.987.B01


Postadres: Postbus 127 NL-7000 AC

Tel: (+31) 314 376 876 Fax: (+31) 314 376 878

INSTRUCCIONES DE SERVICIO LG 39E Multi User Combogard Swingbolt

Teclado 3125, 3750 o 3750K con el contacto lector

Cerradura 39E

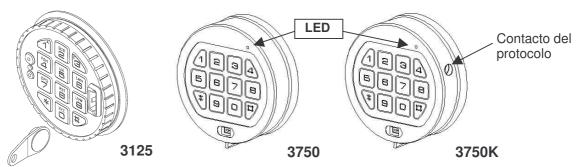

Generalidades

Cada apretadura del pulsador es confirmada por una señal (señal sonora y un parpadeo del diodo LED). Al asignar el código correcto se produce la señal doble, en caso de código incorrecto la señal triple. Pausas de más de 10 segundos hacen borrar todas las asignaciones que se han hecho hasta el momento y hay que empezar de nuevo.

Seňales de LED diodo y	1 x corta	confirmación de la introducción
seňales sonoras:	2 x corta	código correcto introducido
	3 x corta	código erróneo, no aceptado
	6 x corta	bloqueo a distancia, equipo del alarma no librado
	LED cada 10 sec. 1 titileo	Tiempo de bloqueo después de una introducción errónea
	LED cada 2 sec.	Transcurre el retardo de apertura
	LED y seňal sonora se alternan.	Se cuenta el tiempo de la ventana de apertura

Serie de tonos, aproximadamente 3 sec. Batería descargada

Aproximadamente 10 aperturas a disposición.

Según la capacidad de la batería puede haber hasta menos tonos, es decir, hay que realizar el cambio de batería hasta en caso de seňal triple o doble, sin la preparación para la apertura.

Use sólo baterías alcalinas.

Alimentación con energía eléctrica: Si la batería es demasiado descargada, una serie de tonos suena al abrir. (en dependencia de la capacidad de la batería pueden ser 3, 4 o 5 tonos.) Cambie la

batería.

Use solo baterías ALCALINAS de 9V.

Los códigos quedan guardados en la memoria también si no se suministra la

corriente.

El apartado para baterías está incorporado en el teclado, abajo.

Al conectar al equipo de alarma a través del equipo bloqueador "SP", la la alimentación con energía eléctrica se realiza en este lugar.

1 manager 8 usuario (ID 1-8) 1 usuario (ID 9)

Asignación del código: Asigne un código numérico de seis plazas – o palabra de 6 letras.

a) Régimen con dos códigos:

(a programar)

Número del usuario:

Códigos numéricos de seis plazas o palabras de seis letras.

Para abrir hay que asignar dos códigos válidos. La secuencia puede

ser cualquiera, entre todos los códigos válidos sólo dos pueden realizar la

apertura.

Código de manager: 123456 Usario 1: 654321

LG 39E Combogard ES Revisión: 1 Fecha: 16-02-05

E-mail: info@lagard.nl

Internet: http://www.lagard.nl

Kantooradres: Vlijtstraat 40 NL-7005 BN Doetinchem H.R. te Arnhem nr: 09087869 BTW nr: NL 8038.72.987.B01 Postadres: Postbus 127 NL-7000 AC

Tel: (+31) 314 376 876 Fax: (+31) 314 376 878

Advertencias de seguridad: Cambie inmediatamente y guarde bien el código, no use datos personales

algunos en calidad de código (número de teléfono, fecha de nacimiento etc.)

Bloqueo de la manipulación: Después de 4 introducciones erróneas consecuentes la cerradura se desconecta

por 5 minutos, luego se desconecta después de 2 introducciones erróneas. Durante este tiempo de bloqueo titilea el diodo LED cada 10 segundos. La apretadura del pulsador es rechazada mediante una seńal triple.

Apertura: Una vez asignado el código correcto (seňal doble), la cerradura se mantiene

preparada para abrir por el tiempo de 3 segundos.

Oriente el teclado en 90 ° A LA DERECHA (en el sentido horario) hasta el tope. Si durante la preparación para abrir (3 segundos) no transcurre ninguna apertura, la cerradura se asegurará automáticamente. Swingbolt teclado seguro mover truco

de la puerta

<u>Cierre:</u> Gire el teclado para atrás, el bloqueo de teclas está en plano.

Swingbolt teclado seguro mover truco de la puerta

IMPORTANTE Revise si está cerrado.

Retardo de apertura:

(a programar)

Una vez introducido el código correcto comienza el tiempo de retardo y eso se puede reconocer por la señal del LED diodo cada 2 segundos. Al pasar el retardo comienza la ventana de apertura lo cual es señalizado cada segundo por una señal sonora alterna y una señal del LED diodo. Durante la ventana de apertura debe introducirse el código válido para que transcurra la apertura.

Al <u>trabajar con dos códigos</u> es necesario introducir durante la ventana de apertura

dos códigos válidos para que transcurra la apertura.

Si en el transcurso de la ventana de apertura no es introducido un código válido,

la cerradura se vuelve a bloquear en tiempo.

Para prorrogar el retardo hay que apretar el pulsador "0".

Para eludir el retardo:

(a programar)

El usuario ID# 9 (WTU) puede abrir inmediatamente. Al trabajar con dos códigos

el ID# 9 es introducido como el segundo código.

Cambio del código: (con la puerta abierta)

El usuario mismo puede cambiar en cualquier momento su código.

a) Introduzca el código y <u>mantenga apretado el último número</u> hasta que vuelva a sonar la señal doble (LED alumbra), apriete "0" e introduzca el código nuevo (señal doble), introduzca el código nuevo una vez más para confirmar (señal doble).

O:

b) Apriete siete veces "0", (en régimen con dos códigos apriete seis veces"0") introduzca el código viejo e introduzca dos veces el código nuevo (siempre acompañado por senal doble).

El código nuevo ahora está activado.

En caso de introducciones erróneas o pausas al realizar la introducción durante más de 10 segundos sigue funcionando el código viejo. En caso que el nuevo código no sea aceptado (seňal triple), resulta que el código es demasiado parecido al código que ya está guardado en la memoria.

El código nuevo ha de introducirse con la puerta abierta.

Alarma de asalto):

(a programar)

En caso de extorsión se puede inicializar el alarma (silencioso) introduciendo el último **número del código +1** (el último número p. ej. 9, inicialización del alarma con el número 0 en vez de 9). La función de la cerradura es igual que al introducir

el código de apertura.

E-mail: info@lagard.nl

Internet: http://www.lagard.nl

Kantooradres: Viijtstraat 40 NL-7005 BN Doetinchem H.R. te Arnhem nr: 09087869 BTW nr: NL 8038.72.987.801 Postadres: Postbus 127 NL-7000 AC

Tel: (+31) 314 376 876 Fax: (+31) 314 376 878

PROGRAMACIÓN – MANAGERLG 39E Multi User

Función Manager Sumario	a) Cambiar el código de manager (ID-No. 0) b) Autorizar al usuario (ID-No. 1-9) c) Bloquear al usuario d) Borrar al usuario e) Preguntar por el estado del usuario f) Lectura del protocolo g) Ajuste del retardo de apertura	función "0" función "1" función "2" función "3" función "7" mantener pulsada función "7" función "9"	
Código de manager *	Mediante el código de fábrica 1 2 3 4 5 6 7 se puede abrir la cerradura. Cambie el código inmediatamente.		
A) Cambiar el código de manager (con la puerta abierta) (función 0)	Introduzca el código de manager (event. código viejo) y mantenga apretado el último número hasta que vuelva a sonar la señal doble (LED alumbra), apriete "0" e introduzca el código nuevo (señal doble), introduzca el código nuevo una vez más para confirmar (señal doble). Ahora el código nuevo está activado. En caso de introducciones erróneas o pausas por más de 10 segundos sigue funcionando el código viejo. En caso que el código nuevo no ha sido aceptado (señal triple), entonces el código es demasiado parecido al código que ya está guardado en la memoria. Ajuste un nuevo código.		
B) Autorizar al usuario * (función 1)	Introduzca el código de manager y mantenga apretada la última cifra hasta que vuelva a sonar la señal doble (LED alumbra), apriete el pulsador "1" (señal doble), introduzca ID-No. del usuario (1-9) p. ej. "2" (señal doble), introduzca el código de usuario (señal doble), introduzca el código una vez más para confirmar (señal doble). Una señal triple señaliza que la confirmación ha sido errónea o el código es demasiado parecido al código que ya está guardado en la memoria. Ajuste un código nuevo.		
C) Bloquear al usuario * (función 2)	Introduzca el código de manager y mantenga apretada la última cifra hasta que vuelva a sonar la señal doble (LED alumbra), apriete el pulsador "2" (señal doble) e introduzca ID-No. por ejemplo "2" (señal simple). El usuario (No. 2) ahora está bloqueado hasta que sea nuevamente autorizado mediante la función "1" ya ID-No. "2".		
D) Borrar al usuario * (función 3)	Introduzca el código de manager y mantenga apretada la última cifra hasta que suene de nuevo la senal doble (LED alumbra), apriete el pulsador "3" (senal doble) e introduzca ID-No. p. ej. "2", (senal simple). El usuario (No. 2) ha sido borrado. Advertencia: Los usuarios por el momento inútiles deberían ser borrados.		
E) Preguntar por el estado del usuario (función 7)	El manager puede preguntar en cualquier momer activado, bloqueado o borrado. Introduzca el có apretada la última cifra hasta que vuelva a sona mantenga apretado el pulsador "7" hasta que va Apriete el ID-número de usuario (1-9) y atienda 1 señal sonora = activa 2 señales sonoras = bloqueada 3 señales sonoras = borrada Tono largo = bloqueado, no puede ser autorizado Terminar: apriete "0".	digo de manager y <u>mantenga</u> ar la seńal doble (LED alumbra), vuelva a sonar una seňal doble. a la seňal:	

(*) Al <u>trabajar con dos códigos</u> (principio de 4 ojos) es necesario <u>antes</u> del código de manager introducir el código válido del usuario para poder programar. Código de seis plazas, manager 123456.

LG 39E Combogard ES Revisión: 1 Fecha: 16-02-05 E-mail: info@lagard.nl

Internet: http://www.lagard.nl

Kantooradres: Vlijtstraat 40 NL-7005 BN Doetinchem H.R. te Arnhem nr: 09087869 BTW nr: NL 8038.72.987.B01

Postadres: Postbus 127 NL-7000 AC

Tel: (+31) 314 376 876 Fax: (+31) 314 376 878

F) Lectura del protocolo PC setup (ajuste de PC)	La memoria de la cerradura registra las últimas 50 aperturas con ID de usuario las cuales se pueden leer en PC o laptop. Un PC con el sistema operativo Windows 95 (o más nuevo) incluye el programa"LG-View 3x" ("SetupExe") y el puerto COM está ajustado con los parámetros "1200 baudes, sin paridad, 8 bits de dato, 1 bit de terminación". Si no hay ningún puerto COM en el laptop, entonces esta conexión debe ser realizada a través de la tarjeta PCMCIA (RS 232) o a través del correspondiente adaptador USB. Inicialice el programa"LG-View 3x" y fije el correspondiente puerto en la partida KONFIGURATION (configuración). Conecte el cable de interface/lectura de datos de PN 42160 al correspondiente puerto.
Inicializar el programa	En PC inicialice el programa "LG-View 3x" y haga clic con el mouse en el símbolo de caja (start acquisition = arranque de recopilación de datos). Inserte el conector de interface por el costado en el teclado 3750K. En el caso del teclado 3750 en la cerradura se usa el cable del adaptador.
Lectura (función 7)	Introduzca el código de manager y <u>mantenga apretada la última cifra</u> hasta que suene de nuevo la seňal doble (LED alumbra) y apriete en breve el pulsador "7". Los datos pasan de la cerradura al PC y se presentan en forma de una lista a imprimir. El protocolo puede ser guardado en la memoria de PC mediante "SAFE" e introduciendo el título de archivo con el sufijo LOG. La activación se hace mediante "Load" (introducción del programa).
	Mediante la partida "Infos" Vd. obtendrá la información sobre el estado de la cerradura. El estado del usuario se presenta en forma de un grupo de diez signos (letras) donde el primer puesto es del manager, del segundo al décimo puesto de usuario figuran los números de 1 a 9. Significado: I = inicializado, el código es activo. E = (enrolled = registrado) código cambiado (sólo manager) D = (disabled) el código está bloqueado. - = borrado, puede ser introducido de nuevo. B = bloqueado, no puede ser admitido.
G) Retardo de apertura* (función 9)	El manager puede programar el retardo de apertura mediante la función "9". Los valores del retardo de 1 a 99 minutos y la ventana de apertura de 1 a 19 minutos son introducidos en forma de un bloque de cuatro plazas, dos primeros puestos representan los minutos del retardo y los otros dos puestos son los minutos de la ventana de apertura (1 minuto como mínimo). Para ajustar 10 minutos de retardo y 5 minutos de la ventana de apertura el bloque de cuatro plazas tiene la siguiente forma: "1005". Introduzca el código de manager y mantenga apretada la última cifra hasta que vuelva a sonar la señal doble (LED alumbra). Apriete "9" e introduzca el bloque de tiempo "1005" (señal sonora doble) y repita la introducción de "1005" para confirmar (señal sonora doble).
Eludiendo el retardo	Cambios de valores de tiempo son posibles sólo en <u>la ventana de apertura.</u>
	Si está ajustado "para eludir el retardo" (TD-Override), el usuario ID-No. 9 puede abrir inmediatamente (p. ej. WTU). Al <u>trabajar con dos código</u> el código ID-No. 9 se introduce como <u>el segundo</u> código. Este "Override" código ID-No. 9 puede ser autorizado sólo en la ventana de apertura o antes de ajustar el retardo.
Programación de la cerradura	La selección de programas de la cerradura (dos códigos, alarma, eludiendo el
i rogiumuolom de la cerradura	retardo) se realiza programando en PC (39E Setup) o manualmente en el teclado.

(*) Al <u>trabajar con dos códigos</u> (principio de 4 ojos) es necesario <u>antes</u> del código de manager introducir el código válido de manager para poder programar. Código de seis plazas, manager 123456.

LG 39E Combogard ES Revisión: 1 Fecha: 16-02-05